


Montageanleitung - Ausführung Allroundfolie

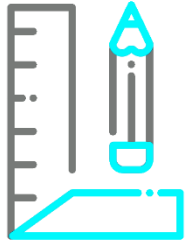

Hilfreiche Installationsutensilien:

- ✓ Putzlappen / Mikrofaser Tuch
- ✓ Reinigungsmittel, je nach Untergrund
- ✓ Kreppband
- ✓ Raket / Andrückrolle

Eventuell für Anpassungen:

- ✓ Schere / Cuttermesser
- ✓ Lineal
- ✓ Maßband / Zollstock
- ✓ Stift

1. Vorbereitung



Entferne Staub, Schmutz und Fett vom Untergrund*, um ein optimales Montageergebnis zu erzielen.


(*in der Küche / im Bad: feucht Abwischen mit Fettlöser)




2. Ansetzen



Für ein perfektes Ergebnis, markiere mit Kreppband die gewünschte Position auf dem Untergrund. Falls nötig, kann die Folie mit einer Schere oder einem Cuttermesser angepasst werden.

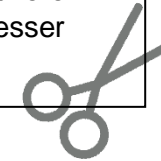

3. Anfang Abziehen

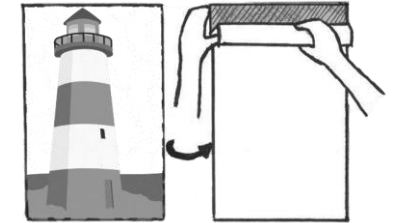

Lege die Folie nun umgedreht auf eine ebene Fläche. Ziehe danach den äußeren Rand (ca. 2-3 cm) des Trägerpapiers auf der Rückseite ab.


4. Oben Feststreichen



Drücke den klebenden Rand auf den trockenen Untergrund. Beginne in der Mitte und arbeite dich dann nach außen vor. Streiche die oberen 10 cm fest. Bei einem großen Motiv ist eine 2. Person ratsam.



5. Anbringen

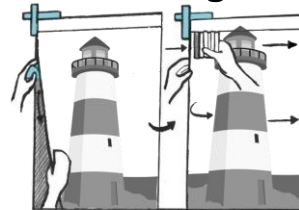

Drücke mithilfe eines Rakels / einer Andrückrolle in ca. 10 cm Schritten die Folie von oben nach unten fest. Achte darauf, dass hierbei gleichmäßig das Trägerpapier entfernt werden muss. Prüfe zum Schluss, dass alle Ränder festkleben.



Hinweis:

Unsere Allroundfolie kannst du einige Male wiederverwenden und einfach repositionieren. Die Klebekraft wird mit der Zeit abnehmen. Kleberückstände hast du nicht zu befürchten, auch der Untergrund wird nicht beschädigt werden.

